



Vollautomatische Kaffeemaschine

BENUTZERHANDBU

CH




CA1000 LM &  
CA1100 LM



CA1000LM Anleitung der Kaffeemaschine Teile

01

- |   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Deckel für Bohnenbehälter     | 8  | Schleifscheibe            |
| 2 | Wassertankdeckel              | 9  | Bohnenbehälter            |
| 3 | Wassertank                    | 10 | Kaffeeauslauf             |
| 4 | Deckel der Tropfschale        | 11 | Netzkabel                 |
| 5 | Behälter für gemahlene Kaffee | 12 | Milch/Sahne-Einstellgerät |
| 6 | Tropfschale                   | 13 | Milchaufschäumer          |
| 7 | Pulverbehälterdeckel          |    |                           |

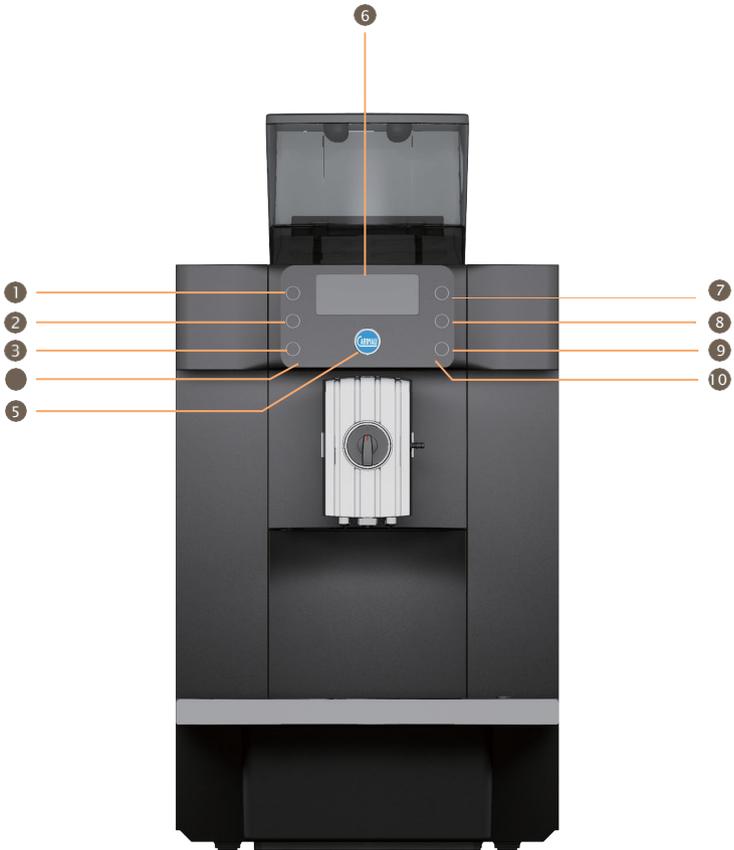

- 1 Espresso-Taste
- 2 Cappuccino-Taste
- Doppeltasse 3
- 4 Tastenanzeige
- Ein/Aus-Taste 5


- 6 Bildschirm
- 7 Kaffeetaste
- Einstellung 8
- Kaffeestärke-Taste
- 9 Tastenanzeige
- 10



CA110

03

- |   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Deckel für Bohnenbehälter     | 8  | Schleifscheibe            |
| 2 | Wassertankdeckel              | 9  | Bohnenbehälter            |
| 3 | Wassertank                    | 10 | Kaffeeauslauf             |
| 4 | Deckel der Tropfschale        | 11 | Netzkabel                 |
| 5 | Behälter für gemahlene Kaffee | 12 | Milch/Sahne-Einstellgerät |
| 6 | Tropfschale                   | 13 | Milchaufschäumer          |
| 7 | Pulverbehälterdeckel          |    |                           |

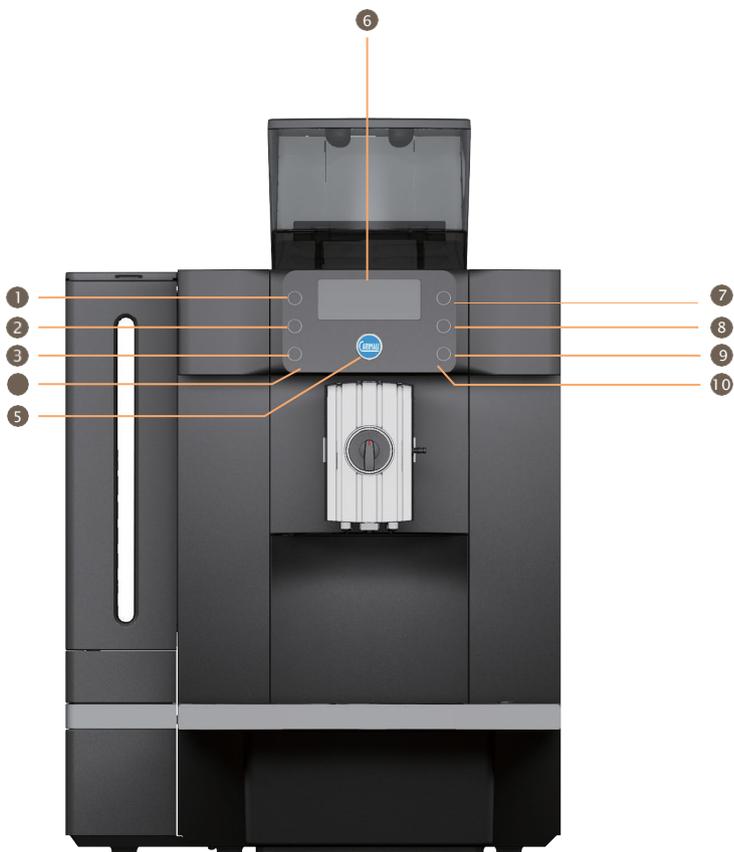

- 1 Espresso-Taste
- 2 Cappuccino-Taste
- Doppeltasse 3
- 4 Tastenanzeige
- Ein/Aus-Taste 5

- 6 Bildschirm
- Kaffeetaste
- 7 Einstellung
- Kaffeestärke-Taste
- 9 Tastenanzeige
- 10

## Inhalt

Anleitung für Kaffeemaschinenteile 01

Anweisungen zur Bedienung der Kaffeemaschine 02

Sicherheitshinweise 06

Anweisungen für den Gebrauch 08

Kaffeemaschine Sicherheits Tipps08  
model08  
Symbol Beschreibung08

Anweisungen für die erstmalige Verwendung09

Einschalten09  
Schleifscheiben09  
Ausschalten10

Herstellung von Getränken10

Herstellung von Cappuccino10  
Kaffee Espresso zubereiten10  
Doppelte Tassen Latte zubereiten11  
Herstellung von Kaffee kochen12  
Dampf12

Programmeinstellungen13

Wartungseinstellungen13  
Getränkestellung13  
Einstellung der Getränkeparameter und der Reichweite13  
Einstellung der Temperatur13  
Vorbräu-Einstellung13  
Automatisches Wasserfilter14  
Ausschalten15  
Zurücksetzen15  
Informationen15  
Sprache15  
Ausfahrt15

Reinigung und Wartung16

Spülung der Kaffeemaschine16  
Reinigung der Brüheinheit17  
Spüleinheit für Milch18  
Entkalkung der Kaffeemaschine19  
Reinigung von Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale20  
Reinigung des Wassertanks20  
Reinigung des Bohnenbehälters21  
Demontage und Reinigung der Milchanlage21  
Reinigung der Milchleitung21

Informationen anzeigen 22

Handhabung von Fehlern 23

Transport und Wiederverwertung 24

CA1000 LM&CA1100 LM Betriebsanleitung 25

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung 26

Einbauanleitung 27

CA1000 LM&CA1100 LM Einstellung des Wassereinlassmodus 28

Kündigung und Ausnahmebehandlung 28

Technische Daten 30

## Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie das Typenschild auf der Unterseite der Kaffeemaschine oder die in der Bedienungsanleitung (P.30) angegebenen technischen Daten.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte berühren Sie nicht die heißen Teile der Kaffeemaschine, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Um Verletzungen durch Verbrennungen, Stromschläge oder andere Stecker und das Gehäuse nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen möchten, bevor Sie es reinigen lassen.
- Kaffeemaschine abkühlen, bevor Sie sie zerlegen und reinigen.
- Die Verwendung von Teilen, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann zu einem Brand der Kaffeemaschine, zu einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen von Personen führen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bitte hängen Sie das Netzkabel nicht an den Tischkanten auf, da es sonst zu einem elektrischen Leck kommen kann, das zu Verletzungen führen kann.
- Bitte stellen Sie das Gerät auf eine feste, und stabile Werkbank und halten Sie es von hohen Temperaturen fern (z. B. Gasherde, Elektroherde, Infrarotstrahlröhre usw.).
- Schalten Sie das Gerät aus, bis das Reinigungsprogramm beendet ist und keine Anzeige auf dem Bildschirmerscheint, und ziehen Sie es an der Seite des Netzkabels ab.
- Bei der Verwendung von Espresso, Americano und Heißwasser fließt Heißwasser mit hoher Temperatur aus dem Kaffeeauslauf und dem Heißwasser auslauf. Bitte berühren Sie diese nicht, um Verbrühungen zu vermeiden.



## Verbote

Abgesehen von der Reinigung und der täglichen Wartung der Kaffeemaschine, senden Sie sie bitte zur Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum oder kontaktieren Sie den Kundendienst für den Kundendienst.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, und stellen Sie es nicht in die Nähe des Wasserkranns oder des Wassertrinks.
- Zerlegen Sie die Kaffeemaschine niemals ohne Genehmigung. Für Teilchen Sie sich wenden Sie bitte zum Service-Center oder
- Verwenden Sie das Gerät übereinstimmend, die nicht mit der elektrischen Durchtrennen.
- In der Tülle/Verdampfer darf nur gereinigtes Wasser in Raumtemperatur, Milch oder andere Flüssigkeiten mit warmes Wasser, heißes Wasser, Boden- oder bewegtes die Kaffeemaschine niemals während des
- Bedenken: Wenn Sie die Kaffeemaschine bewegen oder tragen wollen, schärfen Sie sich bitte aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Die Maschine kann warm abgeben. Wenn Sie die Maschine auf die Oberfläche, zu den heißen und zur Wand einhalten und mindestens 15 cm Abstand zur Oberseite. Die Maschine darf nicht in einem engen Raum aufgestellt werden. Die Abmessungen der Maschine entnehmen Sie bitte
- Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts niemals Reinigungsmittel, die nicht für den Hausgebrauch bestimmt sind, da dies zu Korrosion an der Kaffeemaschine führen kann und die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Wischen Sie die Kaffeemaschine niemals mit einem nassen Lappen ab, sondern verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie niemals ein hartes Werkzeug oder einen rauen Lappen, um den Fleck auf dem Gerät zu entfernen, da dies das Gerät beschädigen würde. Es wird empfohlen, die Kaffeemaschine mit einem angefeuchteten Lappen abzuwischen.
- Geben Sie niemals Instant-Kaffeepulver oder Kakaoapulver und andere Mischungen in den Bohnen- oder Pulverbehälter. Dies würde die Kaffeemaschine beschädigen.
- Füllen Sie niemals speziell behandelte Kaffeebohnen (z. B. mit Kakao oder Zucker) in der Bohnenbehälter, würde dies zu einer Beschädigung der Kaffeemaschine führen.
- Nur geröstete Kaffeebohnen dürfen in den Bohnenbehälter gegeben werden. Kein Süßholzwurzel, Schokolade, Bonbonen, Nüsse, Zucker, Gewürze usw. sind verboten. Andernfalls würde die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Waschen Sie den Bohnen- oder Pulverbehälter niemals mit Wasser aus, da dies die Maschine beschädigen würde.
- Verwenden Sie die Kaffeemaschine niemals bei einer Unreinheit und beschädigt die Kaffeemaschine.
- Setzen Sie das Gerät niemals in feuchter, verschneiter oder frostiger Umgebung aus. Dies würde die Kaffeemaschine beschädigen.



Wenn die Kaffeemaschine aufgrund der oben genannten Situation beschädigt wird, ist dies nicht von der Garantie abgedeckt.



## Anweisungen für den Gebrauch

- Die Kaffeebohnen sollten an einem trockenen Ort aufbewahrt und vor Sonnenlicht geschützt werden. Andernfalls können feuchte Bohnen das Mahlwerk beschädigen.
- Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Bohnen nicht im Sonnenheller verbleiben sollten, wenn die Kaffeemaschine längere Zeit nicht benutzt wird. Andernfalls können die Bohnen hart werden und das Mahlwerk verstopfen.
- Verewissen Sie sich, dass das Gerät in den Status "BEREIT" übergeht, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
  - Die Temperatur des heißen Wassers ist hoch. Bitte berühren Sie es nicht, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 100-140mm.

## Sicherheitstipps

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen durch Stromschlag zu vermeiden.

- Nehmen Sie die Kaffeemaschine nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzsteckel beschädigt ist.
- Ziehen Sie bei Störungen des Geräts (Brandgeruch oder Rauch) sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Wenn das Kaffeegerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker und legen Sie ihn zur Seite, damit Sie nicht über Personen stolpern oder das Herabfallen vermeiden können.
- Bitte verwenden Sie keine NICHT-Originalteile, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

## Modell der Kaffeemaschine

Dieses Handbuch gilt nur für CA1000 LM und CA1100 LM.

## Beschreibung des

## Symbols

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag führen und das Leben des Benutzers gefährden.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden an der Kaffeemaschine oder zu Personenschäden führen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen.

Bitte lesen Sie dieses Symbol sorgfältig, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern bei einer zugelassenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die Kaffeebohnen nicht bis in den Pulverbehälter einfüllen dürfen. Andernfalls wird das Gerät beschädigt.



## Anweisungen für die erstmalige Verwendung

Dieses Kapitel soll Ihnen helfen, die grundlegenden Funktionen und Einstellungen zu verstehen, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Da die Maschine im Werk getestet wurde, kann ein wenig Kaffeepulver übrig sein. Wir versprechen, dass die Maschine die Kaffeemaschine führt bei der ersten Benutzung einen Reinstes und eine Reinigung durch, damit die Kaffeemaschine die besten Betriebsbedingungen erreichen kann.

- Während des Reinigungsvorgangs kann etwas heißes Wasser aus dem Kaffeedaustau in die Tropfschale fließen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit dem verschütteten heißen Wasser.



### Einschalten


- Schritt1 : In den Wassertank darf nur gereinigtes Wasser bei Raumtemperatur eingelegt werden (die Wassermenge im Wassertank darf die Höhe der MAX-Markierung nicht überschreiten).
- Schritt2 : füllen Sie die Bohnen in den Bohnenbehälter.
- Schritt3 : Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Schritt4 : Bitte schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite der Kaffeemaschine ein.
- Schritt5 : Durch Drücken der Einschalttaste wird das Gerät aktiviert.



09

### Schleifscheibe

- Bitte stellen Sie die Feinheit des Kaffeebohnenpulvers ein nach den Kaffeebohnen.
- Bitte verstellen Sie die Schleifscheibe nicht, wenn die Schleifmaschine laufen, da sonst die Schleifmaschine beschädigt wird.
- Wenn während der Kaffeezubereitung der Kaffee nur sehr langsam oder gar nicht ausläuft, stellen Sie bitte den groben Modus ein.
- Mit dem Drehschalter auf der Oberseite des Geräts kann der Mahlgrad je nach Bedarf von fein (Modus 1) bis grob (Modus 5) eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist Modus 3.
- Wenn Ihre Kaffeebohnen eine dunkle Farbe haben, empfiehlt es sich auf den groben Modus 4 oder 5 eingestellt.
- Die Einstellung der Schleifscheibe wird erst wirksam, wenn zwei oder mehr Tassen Kaffee zu kochen.

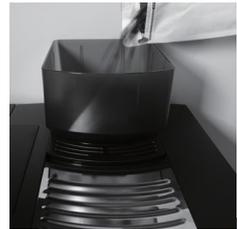

## Ausschalten

Jedes Mal, wenn die Kaffeemaschine ausgeschaltet wird, führt sie automatisch einen Reinigungsprozess durch, der nicht gestoppt werden kann. Dieser Vorgang dient dazu, die Kaffeeflächen zu reinigen und den Kaffeesatz zu entfernen.



Nehmen Sie zum Beispiel "Cappuccino" und "Espresso", um zu erklären, wie man Kaffee durch Berührungssymbole

- Es kann etwas Kaffeepulver zum Testen im Gerät
- Milch zu schäumen, um weitere Optionen auswählen, z.B. die Kaffeestärke und die Menge pro Tasse. Diese Einstellung wird nicht gespeichert. Sie können drücken, um die Zubereitung eines Getränks abzubrechen.




- Verbinden Sie den Milchschaumfest mit dem Milchschäumer, Milchbox, berühren Sie das Symbol "Cappuccino" für die Cappuccino-Funktion.
- Wenn auf dem Bildschirm "Genießen" angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Cappuccino fertig ist, bitte genießen Sie ihn.



## Espresso


- Tippen Sie auf das Symbol "Espresso" für die Espresso-Funktion.
- Wenn auf dem Bildschirm "Genießen" angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Getränk bereit ist, bitte genießen Sie es.

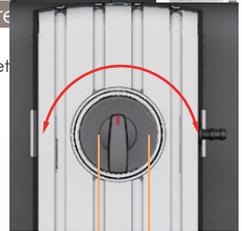

Crema


Milch

Bevor Sie einen Milchkaffee zubereiten, drehen Sie bitte den Knopf in Richtung Milchcremefarbener Seidendruck.

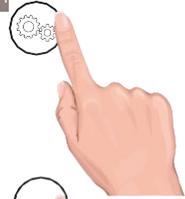

Wenn der Bildschirm "Bereit" anzeigt, drücken Sie die Taste "Einstellung", um das zweite Menü anzuzeigen.

Drücken Sie die rechte Taste, bis auf dem Bildschirm "Kaffee Latte"

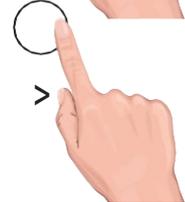


Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Zubereitung von Kaffee Latte zu starten.

Das Mahlwerk beginnt zu mahlen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Menge der Kaffeebohnen durch Drücken der linken und rechten Taste einstellen.  
Standardmenge an Kaffeebohnen **0 0**

Nach dem Mahlen kann die Menge der Kaffeebohnen nicht durch Drücken der linken und rechten Taste eingestellt werden.

Nach dem Erhitzen beginnt das Gerät mit der Herstellung von Milchcreme. Sie können die Zeit für die Zubereitung von Milchcreme einstellen, indem Sie die linke und rechte Taste drücken. Drücken Sie die Cappuccino-Taste, um die Zubereitung von Milchcreme zu beenden.

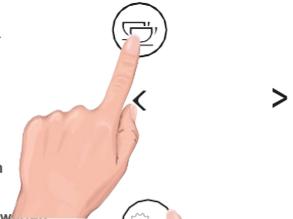

Nachdem die Milchcreme fertig ist, muss sie warten 20 Sekunden



Kaffe Zubereitung können Sie die Kaffeemenge durch Drücken der linken und rechten Taste. Drücken Sie die Einstellstaste, um die Kaffe Zubereitung zu beenden.

Wenn der Bildschirm wie auf dem linken Bild angezeigt wird, bedeutet dies bedeutet: Coffee Latte ist fertig.

11 Während der

## Doppelte Tassen Kaffee

kochen

Mit dieser Maschine können Sie zwei Tassen Kaffee zubereiten.

- Doppelte Tassen Kaffee umfassen doppelten Espresso und doppelten Kaffee.
- Der Prozess der Herstellung von doppelten Tassen Kaffee ist derselbe wie der Prozess der Herstellung von Espresso und normalen Kaffee, der einzige Unterschied ist die Kaffeebohnen, das Getränk für die Herstellung von doppelten Tassen Kaffee zu wählen.



Wenn der Bildschirm "BEREIT" anzeigt, drücken Sie die Taste für die doppelte Tasse, um den Vorgang zu starten.

Wählen Sie ein Kaffeegetränk, es gibt Espresso und Kaffee zur Auswahl.

Die Mahlmengen werden angezeigt. Die StandardEinstellung ist (stark) 

## Dampferzeugung



When the screen shows "READY", rotate the milk frother knob clockwise to make milk froth. Press "SETTING" button to make beverage.




Press "SETTING" button to make beverage



During making process, you can adjust the volume of steam by pressing the left and right button. You can cancel the process by pressing "SETTING" button.



When screen shows "Ready", you can return to make coffee.

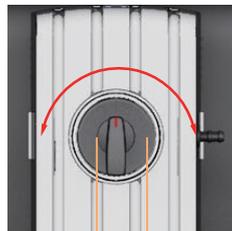

Schaumstoff

Milch

## Einstellung des Programms

- In diesem Kapitel werden Anweisungen zur Programmeneinstellung gegeben. Verewissern Sie sich, dass die Kaffeemaschine BEFÜLLT angezeigt, drücken Sie die Einstellungs- und dann die linke oder rechte Taste, um MENÜ auszuwählen, dann können Sie das Menü einstellen.



### Einstellung der Wartung

Bitte lesen Sie die ausführlichen Anweisungen zum Spülen der Brühereinheit und zum Entkalken auf P.15 und P.17.

### Getränkstellung

- In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Getränke einstellen können. Zu den Einstellungsparametern gehören die Stärke des Kaffeeschmacks, die Kaffeemenge, die Menge an heißem Wasser und die Dampfzeit.
- Die Parameter, die durch die Getränkeeinstellung erreicht werden, sind die Standardwerte für jedes Getränk.
  1. Cappuccino Einstellung
  2. Einstellung Espresso
  3. Kaffee-Einstellung
  4. Einstellung Dampf
  5. Kaffee-Latte-Einstellung



### Einstellen der Getränkeparameter und der Reichweite

Die Parameter wie Stärke und Volumen können für die Getränke unten eingestellt werden.

- Stärke, Volumen und Zubereitungszeit des Cappuccino können eingestellt werden
  - Stärke und Volumen des Espresso können eingestellt werden
  - Die Stärke und Menge des Kaffees kann eingestellt werden
  - Die Stärke, Volumen und Zubereitungszeit des Dampfkaffees kann eingestellt werden
  - Stärke, Volumen und Zubereitungszeit des Milchkaffees können eingestellt werden
- Bitte lesen Sie die folgende Tabelle für die detaillierten Einstellparameter und den Einstellbereich

Getränke	Stärke	Band
Cappuccino	Mild: Stark:  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Kaffeevolumen: 25 - 240ML Rahmzeit: 3 - 120S
Espresso		Kaffeevolumen: 25-120ml
Kaffee		Kaffeevolumen: 25 - 240ML
Milchkafee		Kaffeevolumen: 25 - 240ML Rahmzeit: 3 - 120S
Dampf		Dampfzeit: 3 - 120S

### Einstellung der Temperatur

Sie können die Temperatur des Kaffeegetränks einstellen.

Rufen Sie das Programmeinstellungsmenü auf, wählen Sie "TEMPERATUR", drücken Sie die linke oder rechte Taste, und die gewünschte Kaffeetemperatur auszuwählen. Drücken Sie die Einstelltaste zur Bestätigung, die Einstellung ist abgeschlossen. Sie können zwischen hoher Temperatur, niedriger Temperatur und normaler Temperatur wählen.

### Vorbäu-Einstellung

Der Vorbühevorgang kann bei der Kaffeezubereitung eingestellt werden.

Gehen Sie in die Einstellungen, wählen Sie "PRE-BREW", drücken Sie die linke oder rechte Taste, um auszuwählen, ob ein Vorbühevorgang erforderlich ist, drücken Sie die Einstellungs- und dann die linke oder rechte Taste zur Bestätigung, die Einstellung ist abgeschlossen.

## Wasserfilter

Diese Charta enthält Anweisungen für den Austausch und die Installation des Wasserfilters. Wenden Sie sich für den Kauf eines Wasserfilters an das Service-Center, falls erforderlich.



Wasserfilter



Wenn der Bildschirm "Bereit" anzeigt, drücken Sie die Einstelltaste

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Menü. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Wasserfilter. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Wasserfilter installieren. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie nach der Installation die Einstelltaste für die Wasserfilterreinigung.

Maschine bereit.



Wasserfilter

auswechseln



Wenn der Bildschirm "Bereit" anzeigt, drücken Sie die Einstelltaste

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Menü. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Wasserfilter. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie die linke und rechte Taste, wählen Sie Wasserfilter ersetzen. Drücken Sie MENU/OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie nach dem Austausch die Einstelltaste, um den Wasserfilter zu reinigen.

Maschine bereit.

## Automatisches Ausschalten

- Die Standardabschaltzeit des Geräts beträgt 10 Stunden, die Sie über das Einstellfeld der automatischen Abschaltung leicht von 5 Minuten bis 10 Stunden ändern können.
- Nach der Eingabe der Programmeinstellungen wählen Sie automatisch die linke und rechte Taste, um die Einstellung abzuschließen.



## Zurücksetzen

- Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und Standardgetränkparameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, mit Ausnahme der Sprachoptionen. Darüber hinaus werden die Informationsoptionen nicht zurückgesetzt.
- Nach der Eingabe der Programmeinstellungen wählen Sie die linke Taste auszuwählen, dann drücken Sie die Einstellaste zur Bestätigung.



## Informationen

- In diesem Programm können Sie Versionsinformationen, Anzahl der produzierten Getränke und Wartungszeiten einsehen.
  1. Gesamtzahl der hergestellten Getränke
  2. Anzahl der hergestellten Cappuccinos
  3. Anzahl der hergestellten Espressos
  4. Anzahl der produzierten Kaffees
  5. Anzahl der produzierten Milchkaffees
  6. Anzahl der erzeugten Dämpfe
  7. Anzahl der hergestellten Kaffees nach Kaffeepulver
  8. Anzahl der Spülvorgänge
  9. Anzahl der Entkalkungsvorgänge
  10. Anzahl der Spülvorgänge in der Brüheinheit
  11. Zahlen der Spülmilcheinheit
  12. Anzahl der Installationen und des Austauschs des Wasserfilters
- Bei der ersten Benutzung gibt es bereits eine Reihe von produzierten Getränken, da jede Kaffeemaschine vor dem Verlassen der Fabrik getestet wurde.



## Sprache

- Sie können Ihre gewünschte Sprache an der Kaffeemaschine einstellen.
- Nach der Eingabe der Programmeinstellung "SPRACHE WÄHLEN" drücken Sie die linke und rechte Taste, um die Sprache auszuwählen und drücken Sie die Einstellaste zur Bestätigung, die Einstellung ist abgeschlossen.

## EXIT

- Wählen Sie nach der Eingabe der Programmeinstellungen "BEENDEN" drücken Sie dann die Einstellaste, um den Vorgang zu beenden. Nach Abschluss der Einstellung kehrt das Gerät zu "BEREIT" zurück.

## Reinigung und Wartung

- In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Kaffeemaschine reinigen und pflegen.
- Wenn Sie auf die tägliche Wartung der Kaffeemaschine achten, können Sie nicht nur den Geschmack jeder Tasse Kaffee bewahren, sondern auch die Lebensdauer der Kaffeemaschine verlängern.



### Spülung der Kaffeemaschine

- In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Kaffeemaschine reinigen und pflegen.
- Drücken Sie vor der Kaffeezubereitung die Reinigungstaste. Dadurch werden die Brühinheit und die innere Leitung vorgeheizt, um den Geschmack des nächsten Kaffees zu verbessern.



Die Reinigungsfunktion muss im Status

"BEREIT" ausgeführt werden.



Wenn sich die Kaffeemaschine im Status "BEREIT" befindet, drücken Sie die Einstellungstaste, um in die Einstellungen zu gelangen.

Wenn auf dem Bildschirm "CLEAN" angezeigt wird, drücken Sie die Einstellungstaste, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren, und beginnen Sie dann mit der Reinigung der Brühinheit und des Kaffeeauslaufs.

Der Prozess der Reinigung der Kaffeemaschine kann nicht unterbrochen werden.

Nach der Reinigung kehrt es automatisch in den Status "BEREIT" zurück.



## Reinigung der Brüheinheit

Nach längerem Gebrauch verbleibt etwas Kaffeepulver an der Brüheinheit. Entfernen Sie das Pulver, indem Sie die Brühgruppe gründlich reinigen. Bitte verwenden Sie Reinigungstabletten, um die Brüheinheit zu reinigen. Die Reinigung der Brüheinheit dauert etwa 20 Minuten. Wir empfehlen die Verwendung von URNEX-Reinigungstabletten.

< MENÜ >

Geben Sie die Programmierstellungen ein, wählen Sie die Option "WARTUNG" und bestätigen Sie

BRÜHSAUBER  
RESISTANCE  
< N >

Drücken Sie die linke und rechte Taste, um "BREW CLEAN CONFIRM" auszuwählen, und drücken Sie die Taste, um die Reinigung der Brüheinheit zu starten.

LEERE FLACHE

Leere Schale

TRAY

Tablett installieren

BRÜHSAUBERUNG  
TABLETTENPRE  
BRÜHSAUBERUNG  
BRÜHSAUBERUNG

Öffnen Sie den Deckel des Kaffeepulverbehälters und geben Sie die Reinigungstablette hinein. Schließen Sie den Deckel des Kaffeepulverbehälters und drücken Sie die Reinigungstaste, um die Brüheinheit zu reinigen.

LEERE FLACHE

Leere

Schale

TRAY

Schale

installieren

READY

Nach Abschluss der Reinigung wird die Maschine in den Status "BEREIT" über.



## Spüleinheit für Milch

- Nach längerem Gebrauch verbleiben einige Abfälle in der Milch Gerät und müssen gereinigt werden.

<WARTUNG >

Wählen Sie "WARTUNG", indem Sie die linke und rechte Taste drücken. Und drücken Sie dann die Taste zum Aufrufen.


<RINSE MILKUNIT >

Wählen Sie nach dem Aufrufen der Programmeinstellungen die Option "Milchschäumerreinigung".

READY

Nach der Reinigung kehrt es automatisch in den Status "BEREIT" zurück.

- Der tägliche Gebrauch führt zu Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine. Die Ablagerungsrate hängt von der örtlichen Wasserhärte ab.
- Entkalker enthält säurehaltige Substanzen, die Ihre Augen stimulieren würden und Haut, daher müssen Sie die vom Hersteller auf der Verpackung angegebenen Sicherheitsanweisung unbedingt beachten. URNEX Entkalkungspulver wird empfohlen.
- Sollten sie versehentlich mit den Augen oder der Haut in Berührung gekommen sein, sofort mit sauberem Wasser abspülen.
- Verwenden Sie zum Reinigen und Entkalken nur die dafür vorgesehenen (Tabletten von) Carimal, sie wurden speziell für diesen Espresso Vollautomaten entwickelt. Andernfalls kann es zu Schäden an Ihrem Kaffeegerät kommen.
- Lösen Sie den Entkalker in sauberem Wasser auf, und geben Sie die resultierende Flüssigkeit in den Wassertank. Durch das Verfüllen des Wassertanks kann die Kaffeemaschine gründlicher entkalkt werden.
- Der gesamte Entkalkungsvorgang dauert etwa 30 Minuten.
- Der Abbruch während des Entkalkungsvorgangs beschädigt den Kaffee Maschine. Sobald Sie also den Entkalkungsprozess starten,
- Bitte brechen Sie es nicht auf halbem Weg ab.

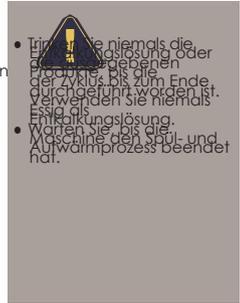

Drücken Sie die linke und rechte Taste, um "WARTUNG" auszuwählen, und drücken Sie die Wartungstaste, um die Wartungsschritte anzurufen.

Wählen Sie "DESCALE" und drücken Sie "MENU/OK", um dieses Programm zu starten.

Leere Schale.

Tablett installieren.

Nehmen Sie einen Beutel Entkalker und Wasser mit, dann leiten Sie diese gemischte Flüssigkeit in den Wassertank.

Tablett

entleeren.

Tablett

einsetzen.

Wassertank reinigen und gereinigtes

Wasser hinzufügen Entkalkung

abgeschlossen.



< WARTUNG >

DESCALE

LEERE FLACHE

TRAY

WASSERTANK  
REINIGEN

LEERE FLACHE

TRAY

REINIGEN  
WASSERTANK

READY

## Reinigung von Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel und keine ätzenden Reinigungsmittel oder Alkohol.

um den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale zu reinigen.

- Die Tropfschale und der Kaffeesatzbehälter können nicht in der Spülmaschine gereinigt



Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Schmutz oder Kaffeeausscheidungen um ein Verkratzen der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters zu vermeiden.

Wenn Sie zum Reinigen des Kaffeesatzes aufgefordert werden, müssen Sie den Kaffeesatz entfernen, sonst wird das Gerät beschädigt.

Wenn die Anzahl der Tassen 35 erreicht hat, zeigt das Gerät automatisch "EMPTY CARTRIDGE" (leerer Kaffeesatzbehälter). Bitte entfernen Sie den Kaffeesatz aus der Abtropfschale und dem Kaffeesatzbehälter, setzen Sie dann die Tropfschale nach 3 Sekunden wieder in die Kaffeemaschine ein.



Wenn die Tropfschale voll ist, zeigt das Gerät automatisch "FULL DRAIN" an. Nehmen Sie die Abtropfschale heraus, gießen Sie das Wasser aus und reinigen Sie das Blech, setzen Sie dann die Tropfschale nach 3 Sekunden wieder in die Kaffeemaschine ein.



## Reinigung des Wassertanks

- Es wird empfohlen, bei jedem Nachfüllen von Wasser die Tank zunächst unter fließendem Wasser gründlich reinigen.
- Bitte heben Sie ihn vorsichtig auf und stellen Sie ihn ab und lassen Sie ihn niemals fallen, wenn der Wassertank beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.



- Bitte verwenden Sie einen trockenen Lappen oder ein Papiertuch, um die Restfett im Bohnenbehälter.
- Bitte heben Sie ihn vorsichtig auf und legen Sie ihn ab, und lassen Sie ihn niemals fallen. Wenn der Deckel des Bohnenbehälters beschädigt wird, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.



## Milchanlage


Dem... der

- Um die Milchleitung sauber zu halten, reinigen Sie sie bitte jedes Tag.



1. Nehmen Sie den Milchschaumer vorsichtig ab. Ziehen Sie den Milchschaumer von dem Milchschaumer unter fließendem Wasser. Drücken Sie den Milchschaumer zusammen und installieren Sie ihn an der Kaffeemaschine.

21



## Reinigung der Milchleitung

- Reinigen Sie die Milchleitung jeden Tag.
- Schritte: 1. Nehmen Sie die Milchleitung ab
- 2. Milchleitung unter fließendem Wasser waschen
- Ersetzen Sie den Milchschauch alle 3 Monate



LEERE FLACHE	Wenn die Wasserauffangschale voll ist, sind alle Funktionen für die Zubereitung von Getränken außer Betrieb.	Nehmen Sie die Tropfschale heraus, leeren Sie das Abwasser in der Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein.
--------------	--	--

## Informationen anzeigen

LEERE BÖDEN	LEERER BESATZ Wenn der Kaffeesatzbehälter voll ist, sind alle Funktionen der Getränkezubereitung außer Betrieb.	Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus, leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie ihn wieder ein.
WASSERTANK FÜLLEN	Wenn das Wasser im Wassertank aufgebraucht ist, sind alle Funktionen der Getränkezubereitung außer Betrieb.	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.
FÜLLEN BÄNSE	Wenn die Kaffeebohnen im Bohnenbehälter aufgebraucht sind, ist die Funktion der Kaffeezubereitung außer Betrieb.	Bohnen in den Bohnenbehälter geben
TRAY INSTALLIEREN	Die Tropfschale ist nicht installiert korrekt; eine Funktion ist außer Betrieb.	Setzen Sie die Tropfschale richtig ein.
UNIT EMPTY	Das Wasser in der Leitung im Inneren der Maschine reicht nicht aus; alle Funktionen sind außer Betrieb.	Drücken Sie zur Bestätigung 'MENU/OK'.
FEHLERCODE 1~7	Wenn die Kaffeemaschine ausfällt, kann sie möglicherweise nicht benutzt werden.	1. Ausschalten, Wiedereinschalten ; 2. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, ziehen Sie bitte den Stecker heraus. Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
DRUCK HOCH	1. Verwendung von dunkel gerösteten Kaffeebohnen oder zu feinem Kaffeepulver; 2. Der Filter der Kaffeemaschine ist verstopft.	1. die Schleifscheibe auf größer einstellen; 2. den Reinigungsprozess der Brühgruppe starten
BRÜHGRUPPENFEHLER	Fehlfunktion interner Teile	Kaffeemaschine neu starten

## Handhabung von Fehlern

- In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Fehler auftreten können und welche Lösungen es gibt.
- Wenn einige Fehler nicht mit den folgenden Methoden behoben werden können, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.



Problem	Ursache	Lösungen
Die Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Die Kaffeetasse war nicht vorgewärmt.	Waschen Sie die Kaffeetasse mit heißem Wasser aus, bevor Sie Kaffee kochen.
	Seit der letzten Kaffeezubereitung sind einige Minuten vergangen, so dass die Brühe und/oder die internen Leitungen bereits kalt sind.	Machen Sie noch ein paar Tassen Kaffee.
2.3 Der Kaffee kommt nur portionsweise aus dem Kaffeeauslauf.	Zu feines Kaffeepulver oder zu feine gemahlene Kaffeebohnen.	Stellen Sie das Mahlwerk auf einen groben Grad ein und verwenden Sie das geeignetere Kaffeepulver.
	Der Filter der Brüheinheit war verstopft.	Führen Sie das Waschprogramm der Brüheinheit aus.
Zu wenig Kaffeeöl.	Ich habe die falsche Kaffeebohnen-sorten gewählt.	Verwenden Sie die geeigneten Kaffeebohnen.
Der Schleifer macht Geräusche.	Es befinden sich Fremdkörper im Mahlwerk.	Machen Sie erneut Kaffee, wenn es immer noch nicht klappt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst-Zentrum.
Auf dem Bildschirm erscheint immer die Meldung "EMPTY TRAY".	Die Bleche am Ende der Aufhängeschale sind verschmutzt oder nass.	Wischen Sie die Bleche zum Trocknen ab.
Der Bildschirm zeigt immer "INSTALL TRAY" an.	Der Kaffeesatz im Boden des Geräts wird nicht gereinigt.	Reinigen Sie den Kaffeesatz im Boden.
Der Bildschirm zeigt immer "WASSERTANK FÜLLEN" an, aber der Wassertank ist voll.	Der Induktor des Wassertanks ist eingeklemmt.	Reinigen Sie den Wassertank (siehe P20).
Der Bildschirm zeigt immer "FILL BEANS" an, aber der Bohnenbehälter ist voll.	Der Bohnenbehälter ist zu ölig und klebt für Kaffeebohnen.	1. Kaffeebohnen im Bohnenbehälter umrühren. 2. Achten Sie darauf, ob die Kaffeebohnen übermäßig geröstet sind (siehe P19). Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe P19).
Es wird "Fehler" angezeigt.	Die Kaffeemaschine fällt aus, kann nicht weiter verwendet werden.	Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

## Transport und Wiederverwertung

### Transport

- Bitte bewahren Sie die Verpackung der Kaffeemaschine für einen späteren Transport auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Inneren der Maschine vor dem Transport entleert wird, da es sonst die Maschine beschädigt.
- Nach dem Entleeren des Wasserablaufs wischen Sie das Gerät bitte innen und außen zum Trocknen ab.
- Nachdem das Programm zum Entleeren des Wasserwegs ausgeführt wurde, wird das System bei der nächsten Benutzung der Kaffeemaschine zum Programm der ersten Benutzung zurückkehren.
- Während des Entleerens des Wasserablaufs tritt aus dem Kaffeeauslauf ein Hochtemperaturdampf aus. Achten Sie bitte besonders darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
- Bitte entleeren Sie das Wassersystem im Modus "Wassertank".



READY

Das Gerät befindet sich im Status "BEREIT".

Nehmen Sie den Wassertank heraus.

↓  
WASSERTANK  
LEERE EINHEIT

Drücken Sie die Einstelltaste so lange, bis auf dem Bildschirm "EMPTY UNIT" angezeigt wird. Das Gerät beginnt dann automatisch mit der Reinigung des Wasserwegs, und aus dem Kaffeeauslauf tritt Dampf aus, halten Sie bitte Abstand, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nach dem Entleeren des Wasserwegs schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nehmen Sie nach dem Ausschalten des Geräts die Tropfschale heraus und leeren Sie das Wasser in der Tropfschale.

24

### Recyclen

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern bei einer zugelassenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.



Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der örtlichen Behörde oder dem örtlichen Abfallentsorgungsdienst.

# CA1000 LM & CA1100 LM Betriebsanleitung

## Schritte:



01 Nehmen Sie den Wassertank heraus



02 Füllen Sie den Wassertank mit gereinigtem Wasser bei Raumtemperatur.



03 Öffnen Sie den Bohnentrichter




05 Kaffeebohnen einfüllen Power



06 Automatische Reinigung für 10 Sekunden



07 Wählen Sie ein Getränk, nachdem die Maschine "bereit" ist.

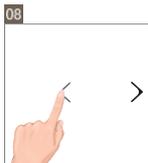

08 Drücken Sie die linke und rechte Taste zur Einstellung der Kaffeemenge beim Kaffeezubereitung. Rechte Taste zum Erhöhen, linke Taste zum Reduzieren.



09 Bitte



09 genießen Sie Kaffee



Trinken Sie die ersten beiden Tassen Kaffee nicht, falls Kaffeepulver für den Werkstoff übrig bleibt.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

### Kaffeebohnen

- Die Kaffeebohnen müssen vor Licht und Feuchtigkeit geschützt werden, falls das Mahlwerk ausfällt.
- Verbrauchen Sie alle Kaffeebohnen im Bohnenbehälter, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird. Dadurch wird das Mahlwerk beim nächsten Mal blockiert, wenn das Gerät in Betrieb ist.

### Kaffeepulver

- Füllen Sie keine anderen Mischungen wie Instant-Kaffeepulver oder Kakao Pulver in den Pulverbehälter. Andernfalls wird das Gerät beschädigt.
- Füllen Sie das Kaffeepulver nicht in den Kaffeebohnenbehälter, da  sonst das Gerät beschädigt wird.

### Wasser

- In den Wassertank darf nur gereinigtes Wasser mit Raumtemperatur eingefüllt werden.
- Füllen Sie niemals warmes Wasser, heißes Wasser, Milch oder andere Flüssigkeiten ein 

### Regelmäßige Wartung

Nach einer bestimmten Nutzungsdauer zeigt das Gerät automatisch "Entkalken erforderlich" oder "Brunreinigung erforderlich" an. Wenden Sie sich dann an den Händler oder den Kundendienst.

- Die Seriennummer der Maschine ist zu finden, wenn die Abdeckung des Wassertanks **Seriennummer der Maschine**

Kaffeebohnen können nur in den Bohnenbehälter gefüllt werden



Füllen Sie keine anderen Dinge wie Wasser in den Pulverbehälter. Andernfalls wird das Gerät beschädigt.



## Einbauanleitung

### Installation der

### Maschine

- Zwei Arten von Wasserzufuhr: Wassertank und Wasser aus dem Fass. Drehen Sie je nach Bedarf den Wasserschalter nach oben (oder unten) und wählen Sie das entsprechende Verfahren für den Wasserzulauf.



#### Programmeinstellung Wassertankbetrieb

Die Maschine ist standardmäßig auf den Modus Tank + großer Kaffee eingestellt. Sie müssen kein Programm einstellen.

Programmeinstellung für den Wasserzulaufmodus: siehe 2.2.1 Einstellung des Wasserzulaufmodus (CAT100 LM)

- Verbinden Sie die Wasserleitung mit der Einlassöffnung, und prüfen Sie, ob die Verbindung gut ist.
- Stecken Sie den Schlauch in das Wasserfass.



### Besondere

- Nach dem Anschluss der Saugleitung zeigt das Gerät Wasserbedarf an. Dies ist ein normales Phänomen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Geräts, um Wasser in das System zu füllen, indem Sie die mittlere Taste drücken.
- Der Filter darf nicht aus dem Ansaugrohr entfernt werden, da sonst Verunreinigungen in die Kaffeemaschine gelangen und die Rohrleitungen verstopfen.

## CA1000 LM & CA1100 LM Einstellung des Wassereinlassmodus

<PROGRAMMEINSTED>

< WASSER- >

Schalten Sie das Gerät ein, wenn auf dem Bildschirm "BEREIT" angezeigt wird, drücken Sie die Einstell- und die Programmeneinstellung-Feintaste, drücken Sie die Taste ">" um zur Programmeneinstellung zurückzukehren. Drücken Sie die Taste ">" sekundär lang, um die technischen Einstellungen aufzurufen.

Wenn auf dem Bildschirm "WASSER AUSWAHL" angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung die Einstell- und die Programmeneinstellung-Feintaste, drücken Sie die Einstell- und die Programmeneinstellung-Feintaste, um die Einstellung zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Einstell- und die Programmeneinstellung-Feintaste.

## Kürdigung und Wassereinlassbehandlung

1) Prüfen Sie, ob das Ansaugrohr vollständig in den Wassereinlass eingesteckt ist oder nicht.

2) Prüfen Sie, ob der Filter der Ansaugleitung vollständig in die Wasserleitung eingesteckt ist oder nicht.



Der erste Stiefel wird immer wieder Wasser nachfüllen.

3) Prüfen Sie, ob das Ansaugrohr mit der Kaffeemaschine verbunden ist.

4) Bestätigen Sie, ob das Rohr gedrückt wurde oder nicht.

Wenn während der Arbeit ein Wassermangel im System auftritt, beenden Sie die Arbeit und informieren Sie den Kunden über den Wassermangel. Bitte reinigen Sie ihn nach der Maschine.

Einführungen in den Umgang mit Kaffeesatz und Abwässern

2) Wenn die Tropfschale "EMPTY TRAY" anzeigt, müssen Sie die Tropfschale täglich reinigen. Wenn Sie zu viel Wasser



Wenn Sie den Schlackenkasten nicht reinigen, kann zu viel Kaffeesatz die Kaffeemaschine beschädigen.

finden, entfernen Sie es bitte langsam, um Spritzer zu vermeiden.

3) Bitte beachten Sie, dass Sie auch die beiden Bleche der Tropfschale reinigen müssen.

## CA1000 LM Technische Daten

Spannung/Frequenz	220-240VAC/50-60Hz
Strom	1400 W
Druck der Pumpe	19 bar
Fassungsvermögen des Wassertanks	1.8 L
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	1000 g
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters	35 Torten
Kapazität der Brüheinheit	7 - 14 g
Einstellen der Höhe des Kaffeeauslaufs	100 - 140 mm
Länge des Netzkabels	1.8 m
Nettogewicht	14,5 kg
Abmessungen (Länge×Breite×Höhe)	511mm×303mm×582m

## CA1100 LM Technische Daten

Spannung/Frequenz	220-240VAC/50-60Hz
Strom	1400 W
Druck der Pumpe	19 bar
Fassungsvermögen des Wassertanks	6 L
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	1000 g
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters	30-35 Stück
Einstellen der Höhe des Kaffeeauslaufs	100 - 140 mm
Länge des Netzkabels	1,8 m
Nettogewicht	16 kg
Abmessungen (Länge×Breite×Höhe)	511mm×403mm×582mm

Carimali S.p.A.  
Via Industriale, 1  
Chiancio d'Isola (BC) 24040-  
ITALY Tel: +39 035 4949555  
Fax: +39 035 905447  
E-Mail:  
[info@carimali.com](mailto:info@carimali.com)  
Website: [carimali.com](http://carimali.com)