

Bedienungsanleitung



Induktionsfritteuse Modell MI-3500

1. Produktmerkmale

Modell: MI-3500

Anschlusswert: 230 V / 3500 W

Temperaturbereich: +60°/+190°C

Kapazität: 8 lt.

2. Wichtige Hinweise

- 1) Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- 2) Stecken Sie das Gerät an eine eigene Steckdose und verwenden Sie keine Mehrfachstecker.
- 3) Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Stecker beschädigt ist.
- 4) Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder Nässe in Betrieb.
- 5) Reparieren Sie das Gerät niemals selbst!
- 6) Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern bedienen.
- 7) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf stabilem Untergrund steht.
- 8) Erhitzen Sie keine leeren Töpfe.
- 9) Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät genügend freier Platz bleibt.
- 10) Nehmen Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Tischwäsche oder anderen brennbaren Materialien in Betrieb.
- 11) Blockieren Sie die Lüftung nicht.
- 12) Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Magnetfeldern wie Radios, Fernseher etc.
- 13) Lassen Sie den Stecker bei Beschädigung nur von Fachleuten austauschen.
- 14) ACHTUNG: Heiße Oberfläche
- 15) Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder geistig beeinträchtigte Personen geeignet. Vergewissern Sie sich, dass alle Personen die das Gerät bedienen, mit dieser Bedienungsanleitung vertraut sind.
- 16) Die Oberflächen können bei Betrieb sehr heiß werden.
- 17) Achtung, Metallteile wie Ringe, Armbänder etc. können in der Nähe des Gerätes sehr heiß werden.
- 18) Reinigen Sie das Gerät nicht mit direktem Wasserstrahl.
- 19) Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchführen.
- 20) Regeln Sie das Gerät nicht mit externem Timer oder Remote-Control-Systemen.

3. Sicherheitsanweisungen



Benutzen Sie eine geerdete Steckdose.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass es für Kinder nicht erreichbar ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät arbeiten oder spielen.



Nehmen Sie das Gerät nicht bei sehr hohen Umgebungstemperaturen, wie z.B. Gasöfen in Betrieb.



Reinigen Sie das Gerät nicht mit entflammenden Mitteln.



Lassen Sie den Stecker von Fachleuten austauschen, wenn er defekt ist. Nehmen Sie das Gerät keinesfalls mit defektem Stecker in Betrieb



Berühren Sie das Gerät nicht direkt nach Gebrauch weil die Oberflächen noch heiß sind. Legen Sie auch keine brennbaren Materialien darauf.




Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.



Platzieren Sie keine metallischen Gegenstände wie Besteck, Deckel, Schmuck, etc. auf oder neben dem Gerät, da sie sich erhitzen können.

Überhitztes Öl: Sollte ein Feuer durch überhitztes Öl entstehen, versuchen Sie niemals, es mit Wasser zu löschen! Ersticken Sie das Feuer mit einem Deckel und stecken Sie das Gerät aus.

4, Produktmerkmale

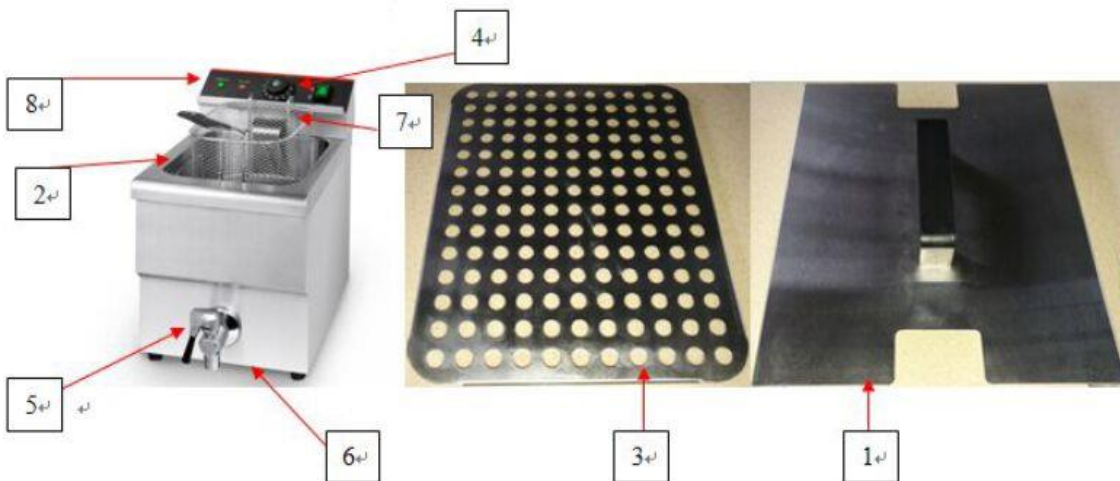

1. Deckel
2. Frittierkorb
3. Einlegeboden
4. Bedienungseinheit
5. Auslasshahn
6. Bodenplatte
7. Temperatursensor
8. Reset Schalter

5, Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich, dass der Auslasshahn (5) geschlossen ist.

Füllen Sie das Öl langsam ein und achten Sie darauf, dass der Ölstand die Minimumanzeige überschreitet, jedoch unter der Maximalanzeige bleibt.

Kontrollieren Sie ob die Steckdose 230 V hat, bevor Sie das Gerät einstecken.

6, Bedienung



Warmhalte-
Kontrollleuchte

Heizungs-
Kontrollleuchte

Temperatureinstellung

EIN/AUS

- 1) Wenn das Öl noch nicht die eingestellte Temperatur erreicht hat, leuchtet die Heizungskontrolle (rot) und die Warmhaltekontrolle (grün) ist aus. Hat das Öl die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich die Heizungskontrolle (rot) aus und die Warmhaltekontrolle (grün) leuchtet.
- 2) Reset: Sollte es zu falschen Werten des Temperatursensors im Ölbecken kommen (z.B. durch Verunreinigungen im Öltank), schaltet der Überhitzungsschutz aus wenn die Temperatur von ca. 230 – 250°C erreicht wird. Das Gerät schaltet sich erst wieder ein, wenn die Temperatur unter 190°C fällt. Während die Temperatur fällt, kann der Temperatursensor durch drücken des Reset Schalters neu gestartet werden. Sollte der Temperatursensor ausfallen, wenden Sie sich an einen Fachmann.

7, Fehlermeldungen

Heizungskontrolle blinkt

Mögliche Ursache: Kontrollieren Sie ob der Lüfter verschmutzt ist und rund um das Gerät ausreichend Platz ist.

Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es auskühlen. Reinigen Sie Lüfter und Filter. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie einen Fachmann.

Heizungskontrolle blinkt 2 mal wiederkehrend

Mögliche Ursache: Der Temperatursensor ist inaktiv.

Lösung: Das Gerät ist überhitzt, lassen Sie es abkühlen.

Heizungskontrolle blinkt 3 mal wiederkehrend

Mögliche Ursache: Fehlerhafter Elektroanschluss.

Lösung: Lassen Sie den Elektroanschluss prüfen.

Heizungskontrolle blinkt 4 mal wiederkehrend

Mögliche Ursache: Der Temperatursensor ist defekt.

Lösung: Kontaktieren Sie einen Fachmann.

8, Sicherheitsfunktion

Das Gerät schaltet nach 3 Stunden Inaktivität automatisch ab.

9, Reinigung und Wartung

Reinigung des Lüfters:

Ein verunreinigter Lüfter kann zur Überhitzung des Gerätes führen. Reinigen Sie den Lüfter deshalb regelmäßig, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- 1.) Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie bis es abgekühlt ist.
- 2.) Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- 3.) Verwenden Sie keine scharfen oder scheurenden Mittel zur Reinigung.
- 4.) Reinigen Sie das Gerät mit Spülmittel und einem Tuch.
- 5.) Lassen Sie kein Wasser über das Gerät laufen, reinigen Sie nie mit direktem Wasserstrahl.

10, Tipps

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.

Legen Sie kein Papier oder andere Gegenstände auf das Gerät.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes befinden.